


180.00 mm

150.00 mm

## 瑞通電話 型號: RS-203F

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

### 一.各部名稱

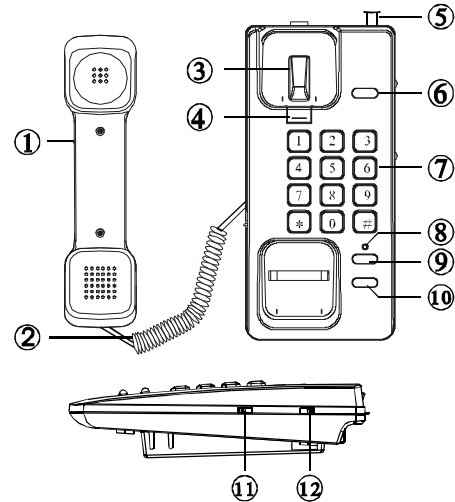

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ① 聽筒受話音量調整鈕 | ⑦ 撥號鍵     |
| ② 聽筒線       | ⑧ 使用指示燈   |
| ③ 切斷鍵       | ⑨ 轉接鍵     |
| ④ 掛壁鉤鍵      | ⑩ 重撥鍵     |
| ⑤ 外端線       | ⑪ 鈴聲音量調整鈕 |
| ⑥ 響鈴指示燈     | ⑫ 轉接秒數調整鈕 |

### 二.使用方法

#### ● 重撥鍵

當您所撥的電話號碼，正逢對方忙線中，此時不必掛斷，只需按重撥鍵⑩即可自動切斷並重撥方才之電話號碼。

#### ● 轉接功能

本機可調整“轉接”之轉接時間以搭配不同的交換總機。

#### ● 轉接時間調整

此功能配合內部交換機系統，依交換機規格將轉接秒數調整鈕⑫，調整至適當位置。

#### ● 鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑪，可調整鈴聲音量大、中、小位置。

#### ● 聽筒音量調整

聽筒音量調整鈕①，可調整聽筒受話音量大、小。

#### ● 解除摘機延遲功能

本機出廠即有摘機延遲功能，避免回鈴，如欲解除摘機延遲可在提機狀態下按“\*#01#”即可。