


瑞通電話 型號: RS - 6020

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

一.功能鍵位置圖

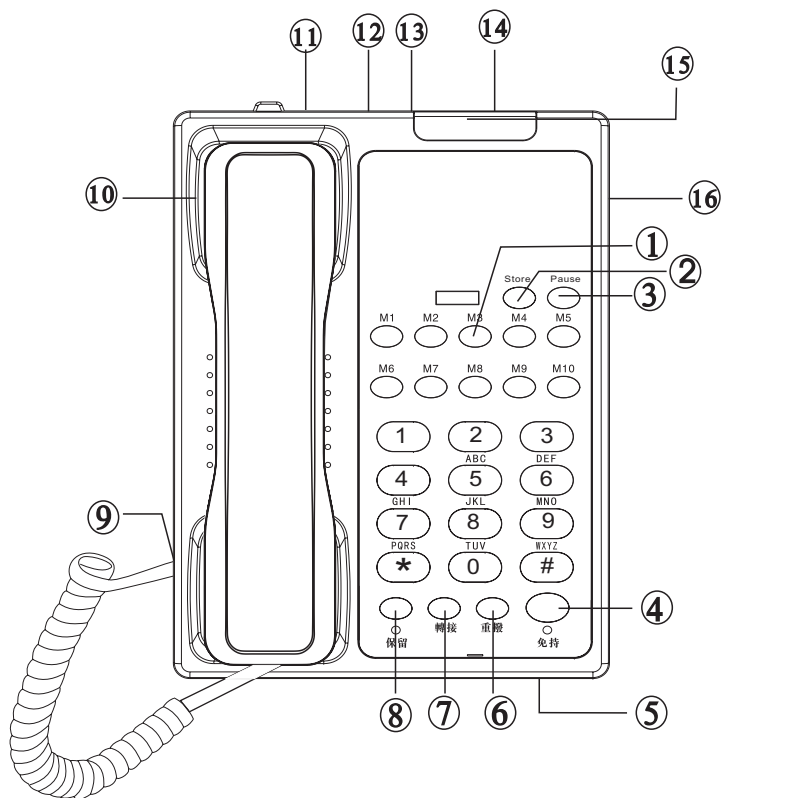

- | | | |
|---------|---------|------------|
| 1、記憶鍵 | 6、重撥鍵 | 11、外端線插座 |
| 2、儲存鍵 | 7、轉接鍵 | 12、Data插座 |
| 3、暫停鍵 | 8、保留鍵 | 13、轉接秒數開關 |
| 4、免持鍵 | 9、聽筒線插座 | 14、鈴聲音量開關 |
| 5、免持送話器 | 10、切斷鍵 | 15、留言燈 |
| | | 16、免持喇叭調整桿 |

二.使用方法

●免持聽筒撥號對講

不拿聽筒按 \square ④後，即可撥號。接通後從免持送話器⑤即可直接通話或拿聽筒通話並可從免持喇叭調整桿⑬調整喇叭音量。

●重撥鍵

當您所撥的電話號碼忙線時，此時不必掛斷，只需按重撥鍵⑥，即可自動切斷並重撥方才之電話號碼，為顧及消費者之隱私權，可重撥之保留時間只有2分鐘。

●記憶鍵存入(手動方式)

- 1.先按免持鍵④再按儲存鍵②。
- 2.按欲儲存之電話號碼，再按儲存鍵②，再按儲存位置即可完成記憶設定。

●記憶鍵存入(快速拷貝方式)

- 1.先將拷貝機按照手動方法預存好各記憶鍵號碼。
- 2.正確連接拷貝機數據線，按下拷貝鍵等拷貝指示燈熄滅后即可完成各記憶鍵的號碼存入(注意:數據線連接請必須一一對應)



●記憶鍵撥號

按免持鍵或拿起聽筒，再按記憶鍵①，即可撥出記憶號碼。

●暫停(Pause)功能

配合交換機的功能在做儲存記憶時可在出局碼後面加入暫停功能。

●轉接鍵

通話過程中按轉接鍵⑦再按分機號碼，可將該通話轉接到指定的分機。

●轉接時間調整

此功能配合內部交換機系統，依交換機規格將轉接秒數調整鈕⑬，調整至適當位置。

●鈴聲音量調整

按鈴聲音量調整鈕⑭，可調節鈴聲音量大、中、小位置。

●保留鍵使用

- 1.按通話中按保留鍵⑧即可保留通話，可由分機解除保留，保留鍵有靜音功能。
- 2.在掛機狀態下，按保留鍵⑧三秒，即可選擇所需三種鈴聲調節之一。

●解除摘機延遲功能

本機出廠即有摘機延遲功能，避免回鈴。如欲解除摘機延遲可在掛機狀態下按免持鍵④再按*#01#即可。