


瑞通電話 型號：RS-607

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

一.各部名稱

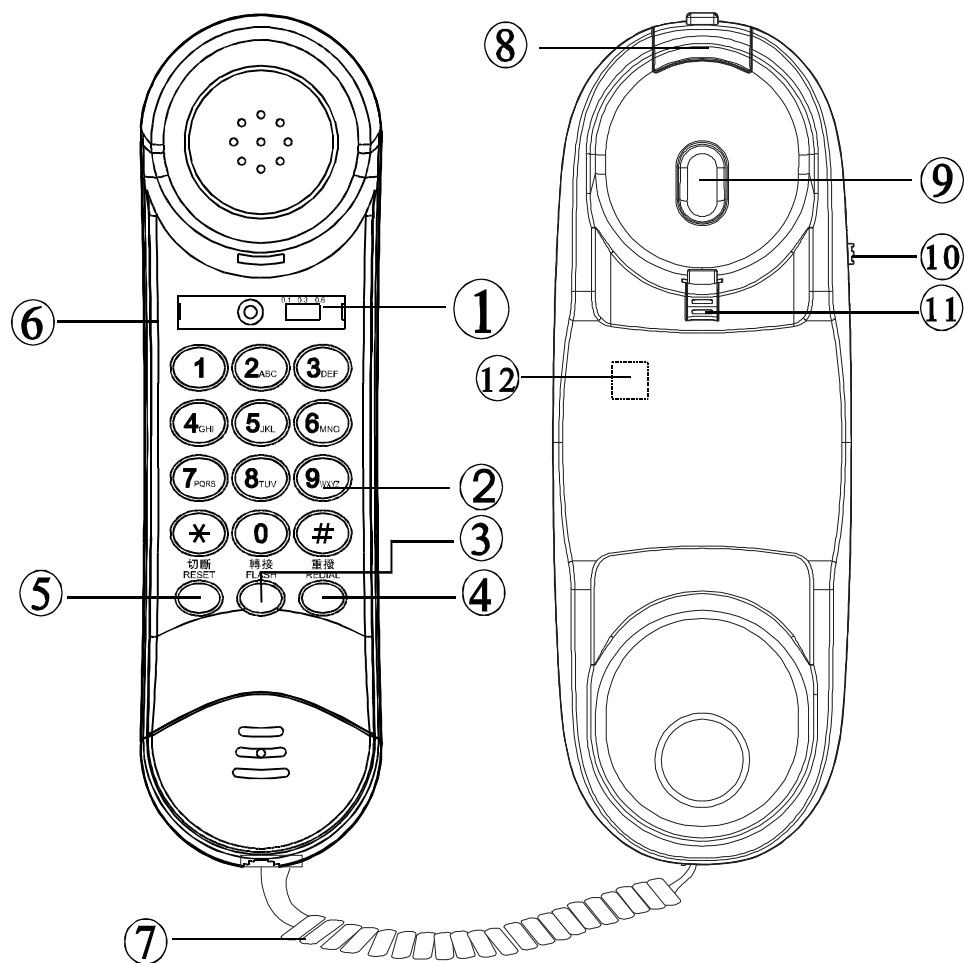

- | | |
|-------------|---------------|
| 1、轉接秒數調整鈕 | 7、聽筒線 |
| 2、撥號鍵 | 8、來鈴／使用／留言指示燈 |
| 3、轉接鍵 | 9、切斷開關 |
| 4、重撥鍵 | 10、鈴聲音量調整鈕 |
| 5、切斷鍵 | 11、掛壁鉤鍵 |
| 6、聽筒受話音量調整鈕 | 12、外端線插座 |

二.使用方法

● 裝好話機後，提起聽筒充電。使用指示燈亮起後，即可掛回聽筒使用。

● 重撥鍵

當您所撥的電話號碼忙線時，此時不必掛斷，只需按重撥鍵④，即可自動切斷並重撥最後一組的電話號碼。

● 轉接鍵

通話中按轉接鍵③，再按分機號碼，則可將該通電話轉接到指定的分機。

● 鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑩，可依使用者需要調整大、中、小位置。

● 轉接時間調整

此功能配合交換機的規格將轉接秒數①（0.1、0.3、0.6）調整到所需的位置。

● 受話音量調整

可依使用者之需要，將受話音量⑥調整成大、小。

● 本話機出廠即有掛鉤延遲功能，以避免回鈴，如要取消掛鉤延遲功能可拿起聽筒再按*#01#即可。