


瑞通電話 型號：RS - 802HF

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

一.功能鍵位置圖

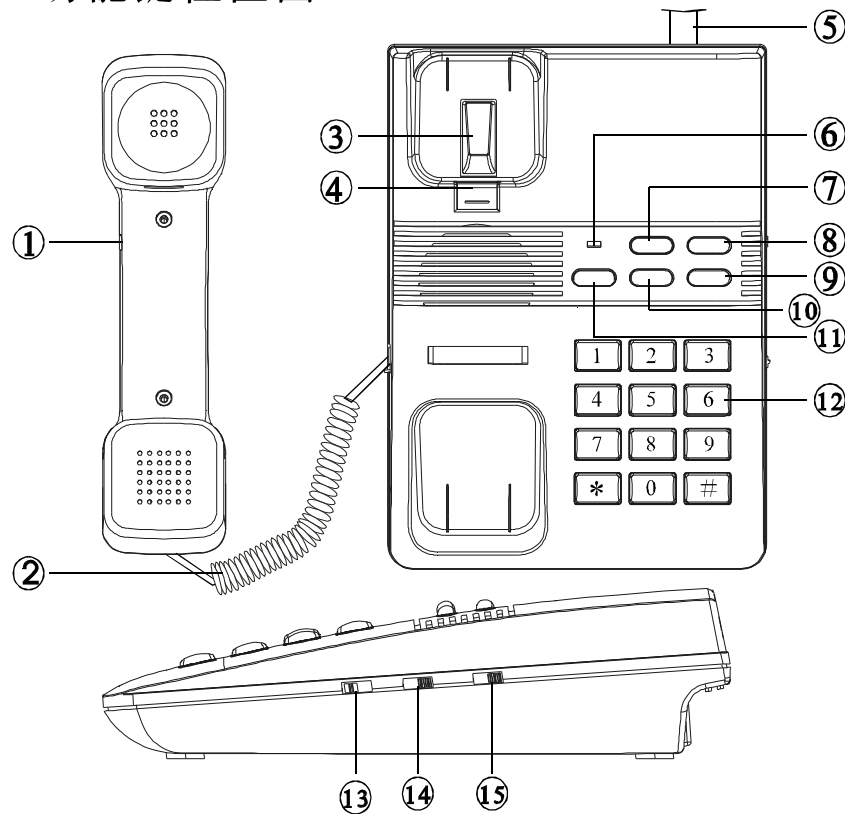

- | | |
|---------------|-----------|
| ① 聽筒受話音量調整鈕 | ⑧ 轉接鍵 |
| ② 聽筒線 | ⑨ 免持聽筒撥號鍵 |
| ③ 切斷鍵 | ⑩ 重撥鍵 |
| ④ 掛壁鉤鍵 | ⑪ 靜音鍵 |
| ⑤ 外端線 | ⑫ 撥號鍵 |
| ⑥ 靜音指示燈 | ⑬ 鈴聲音量調整鈕 |
| ⑦ 來鈴/留言/使用指示燈 | ⑭ 免持音量調整鈕 |
| | ⑮ 轉接秒數調整鈕 |

二.使用方法

●重撥鍵

當您所撥的電話號碼，正逢對方忙線中，此時不必掛斷，只需按重撥鍵⑩即可自動切斷並重撥方才之電話號碼。

●免持聽筒撥號鍵

不拿聽筒按(☎)鍵⑨，即可聽到撥號音，此時即可撥號。

●通話靜音

在通話中按下靜音鍵⑪，指示燈亮起時對方即無法聽到我方送話，再按一次靜音鍵⑪解除此功能，或掛回聽筒通話依然保留，可由分機或原機拿起聽筒繼續通話。

●轉接功能

本機可調整“轉接”之轉接時間以搭配不同的交換總機。

●轉接時間調整

此功能配合內部交換機系統，依交換機規格將轉接秒數調整鈕⑮，調整至適當位置。

●鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑬，可調整鈴聲音量大、中、小位置。

●聽筒音量調整

聽筒音量調整鈕①，可調整聽筒受話音量大、小。

●解除摘機延遲功能

本機出廠即有摘機延遲功能，避免回鈴，如欲解除摘機延遲可在掛機狀態下按(☎)鍵⑨，再按“*#01#”即可。